

Tastaturanweisung

"Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch".



Bedienung der Tastaturverbindung:

1. Schalten Sie das Netzteil ein, und die grüne Anzeige leuchtet eine Sekunde lang auf (wenn die Anzeige rot, bitte rechtzeitig aufladen).

Drücken Sie die entsprechende Taste "Fn+C/T" für 2 Sekunden, die Wireless-

Anzeigeleuchten flackern in den Pairing-Status, und die effektive Zeit beträgt etwa 120 Sekunden.

Öffnen Sie die Drahtlos-Suchfunktion des externen Geräts und klicken Sie auf die gesuchte "Drahtlose Tastatur".

Nach erfolgreichem Pairing erlöschen die Kontrollleuchten, und Sie können die Tastatur verwenden.

2. Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Betätigung erfolgt, geht die Tastatur in den Ruhezustand über und wartet 2-3 Sekunden, bis sie mit einer beliebigen Taste wieder aufgeweckt wird.

Drei-Kanal-Bluetooth-Tastaturverbindungsbetrieb:

1. Schalten Sie das Netzteil ein, die grüne Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang (wenn die Anzeige (rot ist, laden Sie bitte rechtzeitig))

Wenn Sie die entsprechende Taste ' Fn+C/ " länger als 2 Sekunden gedrückt wird, flackern die Wireless-Anzeigeleuchten in den Kopplungsstatus, und die effektive Zeit beträgt etwa 120 Sekunden.

Öffnen Sie die Wireless-Suchfunktion der externen Geräte, klicken Sie auf die gesuchte "Wireless Keyboard".

Nach erfolgreichem Pairing erlöschen die Kontrollleuchten, das erste Gerät und Sie  ist standardmäßig verbunden können die Tastatur verwenden.

2. Drücken von Fn+ von und drücken Sie dann die entsprechende Taste " Fn+c/<a "above2 (Sekunden, die Wireless-Anzeigeleuchten flackern in den Pairing-Status, und die effektive Zeit beträgt etwa 120 Sekunden. Öffnen Sie die Wireless Suchfunktion der externen Geräte und klicken Sie auf die gesuchte "Wireless Keyboard". Nach erfolgreichem Pairing die Anzeigeleuchten, und Sie können die Tastatur verwenden.

3 Wenn 10 Minuten lang nicht gearbeitet wird, geht die Tastatur in den Ruhezustand über und wartet 2-3 Sekunden lang mit  einer beliebigen Taste, um aufzuwachen.

Drücken Sie Fn- oder  oder  schalten Sie die Tastatur zwischen den Dreikanalgeräten um. Wenn Umschalten, leuchtet die Bluetooth-Lampe auf und zeigt damit an, dass der Umschaltvorgang abgeschlossen ist.

Trennen Sie die Verbindung zur Tastatur:

Wenn Sie die Verbindung zwischen Tastatur und Gerät unterbrechen möchten, löschen Sie bitte die Pairing-Informationen im Gerät oder schalten Sie die Tastatur direkt aus.

Indikator für Elektrizität:

Wenn die Stromanzeige langsam rot leuchtet, ist die Leistung niedrig, bitte laden Sie es rechtzeitig auf, das rote Licht leuchtet beim Aufladen. Wenn die Anzeige grün ist, ist sie voll,

Trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Ladegerät vom Stromnetz.

Shortcut-Funktionstaste: Bitte beachten Sie, dass die Funktionstaste nur unter der entsprechenden Bedienoberfläche funktioniert; Wenn die Funktionstaste blau ist, drücken Sie bitte die Fn-Tastenkombination, um sie zu verwenden; Aufgrund von externes Gerät oder System-Update, kann es zu Inkonsistenzen zwischen einzelnen Funktionstasten und Anweisungen. Sollte dies der Fall sein, beziehen Sie sich bitte auf das eigentliche Objekt.

Anweisungen dazu finden Sie auf dem Funktionstastensymbol:



All



Zurück zu Home

Alle auswählen

Schnitt

Kopieren

Einfügen

Sprache wechseln

Bildschirmfoto

Leuchtkraft+

luminanz-

u'

rii

>n

<-

<'

<))

9

Del

Vorheriger Song

Nächster Song

Lautstärke runter

Bildschirm sperren

Wiedergabe/Pause

Ton aus

Lauter

Löschen

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen entsprechend der aktuellen Funktionen des gekauften Produktes : (Teilweise Produktunterstützung)

Besondere Hinweise zum Schlüssel

1. + Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein/aus oder stellen Sie sie ein.

Betriebsmethode: Drücken Sie einmal, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten; drücken Sie erneut, um die Helligkeit zu erhöhen; das dritte Mal wird die Helligkeit maximiert; das vierte Mal wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet (**nur die hintere Version**)

2. + & Drücken Sie diese beiden Tasten, um die Regenbogen-Hintergrundbeleuchtung und die weiße Farbe umzuschalten (nur bei der Hintergrundbeleuchtung)

3. Modell mit atmendem Licht: Zwei Tastenkombinationen, % können das Atemlicht aus-/einschalten und die Geschwindigkeit des Atemlichts einstellen. (nur bacNight-Version)

4. Innovative, intelligente Spracheingabefunktion:

Klicken Sie auf den Eingabestatus im Textbereich von WeChat oder Memo, klicken Sie kontinuierlich auf ¥'(A), um den Sprachstatus einzugeben, können Sie Sprache in Text in umwandeln. (nur IOS)

5. Teilweise Zeichenkürzeltasten:

Alles auswählen: + Kopieren: - Einfügen: + Scheren: +

6. % Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben: mit iPad verbinden, iPad-Einstellungen öffnen
Physische Universaltastatur: Ausschalten der Feststelltaste zum Umschalten der Sprache

7. Fn+PgUP=Startseite Fn+PgDn=Beenden

Basisparameter: (ein Teil der Parameter sind objektive Faktoren Will +4')

Betriebsspannung.	3,0V-4,2V	Arbeitsstrom:	S 3,0mA
Arbeitszeit:	z80 Stunden	Niederspannungsalarm:	3,0-3,3V
Schlafender Strom:	s0,3mA	Akku-Standby-Zeit:	2100 Ddg5
Batteriekapazität:	y 150mAh	Tastenanschläge:	§0g-70g
KeyboarJ Lebenszeit:	300 Millionen Mal	Ladung Eingang:	5V - 1A
Entfernung verbinden:	s10m	Aufladezeit:	2-3 HoUrs
Ladestrom:	s200mA	Zeit des Erwachens:	2-3 ZweiteS
Anschluss zum Aufladen:	Micro USB (oder Typ-C)	Arbeitstemperatur:	14°F -131°F
Passendes Passwort:	Nein		

Wartung und Warnung:


- " Die nicht zusammendrücken, verdrehen oder klatschen.
- " Scannen Sie die Mikrowelle nicht und entfernen Sie sich von dem .
- * Nicht in der Nähe von Flüssigkeiten und in trockener Umgebung verwenden.
- " Reinigen Sie die Tastatur mit einem weichen Tuch, schalten Sie das Gerät nicht für längere aus. " Andere routinemäßige Wartung von elektronischen Produkten.

Fehlerbehebung bei gemeinsamen Verbindungen:


- * (Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Batterie ausreichend geladen ist.
- " (Vergewissern Sie sich, dass sich die Tastatur innerhalb des befindet.
- * Vergewissern Sie sich), dass die Wireless-Funktion des Geräts geöffnet wurde. "
 - (Vergewissern Sie sich), dass die Tastatur und das Gerät gekoppelt wurden.
- " Löschen Gerät pairingrecord und Ausschalten der Wireless-Funktion; erneuter Abgleich.
- " Bitte schließen Sie nicht mehrere Bluetooth-Tastaturen an; schließen Sie sie bei Bedarf einzeln an.
- Bitte (versuchen) Sie, das Ladekabel zu wechseln, wenn der Ladevorgang wiederholt fehlschlägt.
- " Dieses Produkt wird nicht rechtzeitig aktualisiert, um es weiter zu verbessern. Wenn es irgendeine Diskrepanz gibt, beziehen Sie sich bitte auf physicapproducts.

Berühren Sie das Trackpad: Unterschiedliche Betriebssysteme, Gestenbefehl wird anders sein, bitte beachten Sie die tatsächliche Situation des Produkts.


Ein Finger

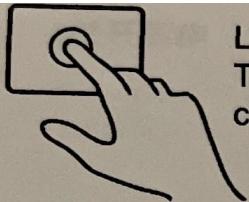


Left-click(customized):
Tap with single finger to click

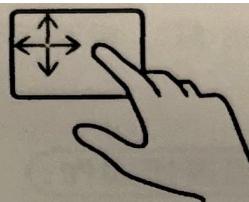


Slide the pointer:
Move with single finger

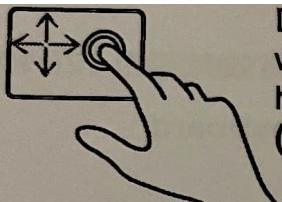

Drag items: Tap twice with single finger, then hold and drag around (only IOS support)

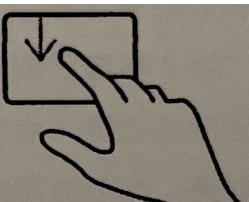

Open all active apps: Slider down from the top with single finger (only IOS support)

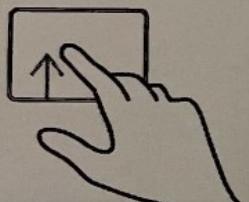


Open/hide the bottom application bar:
Slide up from down with single finger (only IOS support)

Double Fingers




Switch windows: Slide your fingers from right to left with both fingers

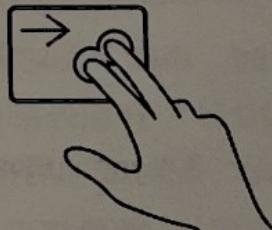


Switch windows: Slide your fingers from left to right with both fingers



Right-click(customized):
Tap with two fingers to right-click

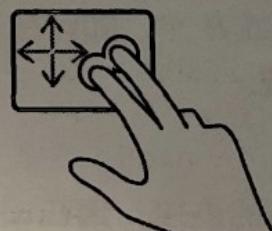


Roller scroll: Swipe with two finger the left/right or scroll up/down

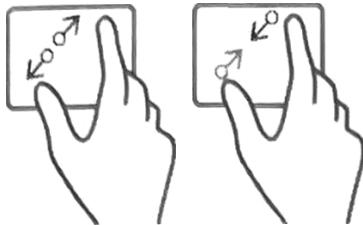


Vergrößern lzoom (aus safariIMaps)


Drei Finger

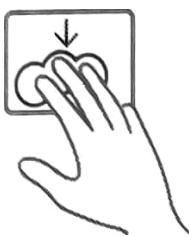

Öffnen der zuletzt
verwendeten Fenster:
(Zurückschalten zu den
vorherigen
Anwendungsfenstern)Drei
Finger gleichzeitig nach unten
bewegen (nur IOS 9U §0rt)

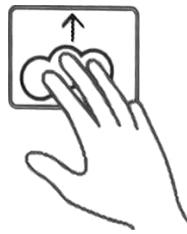

Zurück zur Startseite:
Alle drei Finger bewegen
sich gleichzeitig nach
oben.

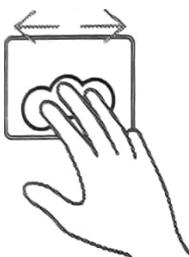

Aktives Fenster: (Schiebeschalter links/rechts) Schieben
Sie drei Finger gleichzeitig nach links und rechts (nur
IOS-Unterstützung)

Vier Finger



Bildschirmfoto: Tippen Sie mit vier Fingern

Anmerkung:

Betriebssystem: IOS 13.4 und höher (Geräte müssen
Touch unterstützen)

Benutzerdefinierte Einstellungen (wenn die drahtlose Kopplung erfolgreich ist):
EinstellungenwZugriffsmöglichkeiten--TouchwAssistive TouchwGeräte
Angeschlossene GerätewAnpassen Zusätzliche Tasten- Festlegen der Aktion
auf dem Trackpadw Anweisung auswählen

* + Touchpad-Funktion ein-/ausschalten

"Wir werden Sie nicht darauf hinweisen, wenn Sie den Inhalt des
Benutzerhandbuchs ändern.

lIdADEIN CHINA