


Billentyűzet utasítás

"Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást"

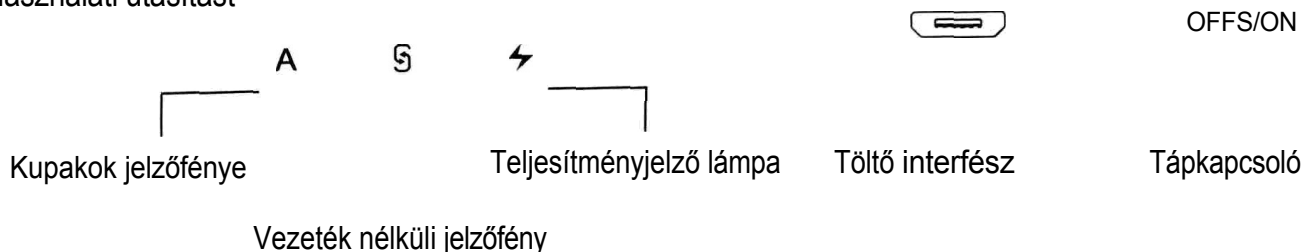

Billentyűzet csatlakoztatásának működése:

1. Kapcsolja be a tápegységet, és a zöld jelzőfény egy másodpercre kigyullad (ha az utasítás piros, kérjük, töltsse fel).

Nyomja meg a megfelelő "Fn+C/T" billentyűt 2 másodpercig, a vezeték nélküli jelzőfények villognak az párosítási állapotba, és az effektív idő körülbelül 120 másodperc.

Nyissa meg a külső eszköz vezeték nélküli keresési funkcióját, kattintson a "Vezeték nélküli billentyűzet" keresésre. A sikeres párosítás után a jelzőfények kialszanak, és már használhatja is a billentyűzetet.

2. Ha 10 percig nem történik semmilyen művelet, a billentyűzet alvó állapotba kerül, és 2-3 másodpercig vár bármelyik billentyűvel az ébredésre.

Háromcsatornás Bluetooth billentyűzetkapcsolat működése:

1. Kapcsolja be a tápegységet, a zöld kijelző 1 másodpercig világít (ha a kijelző piros, kérjük töltsse fel).

A megfelelő billentyű megnyomása "Fn+C/" felett 2 másodpercig, a vezeték nélküli jelzőfények villogva párosítási állapotba kerülnek, és az effektív idő körülbelül 120 másodperc.

Nyissa meg a külső eszközök vezeték nélküli keresési funkcióját, kattintson a "Vezeték nélküli billentyűzet" keresettre.

A sikeres párosítás után a jelzőfények kialszanak, az első készülék és a billentyűzetet használhatja.



alapértelmezés szerint csatlakoztatva van

2. Fn+ megnyomása OF, majd a megfelelő billentyű "Fn+c/<a" above 2 másodpercek, a vezeték nélküli jelzőfény villog a párosítási állapotba, és a tényleges idő kb. 120 másodperc. Nyissa meg a Vezeték nélküli külső eszközök keresési funkcióját, kattintson a "Vezeték nélküli billentyűzet" keresésre. A sikeres párosítás után a jelzőfények kialszanak, és Ön (használhatja) (a) billentyűzetet.

3 Ha 10 percig nem történik semmilyen művelet, a billentyűzet alvó állapotba kerül, és 2-3 másodpercig várjon a (p)éssing bármelyik billentyűvel az ébredéshez.

(Fn- vagy vagy a billentyűzet háromcsatornás eszközök közötti váltáshoz. Amikor a kapcsolat, a Bluetooth , jelezve, hogy a kapcsolat befejeződött.

Húzza ki a billentyűzetcsatlakozást:

Ha meg akarja szakítani a kapcsolatot a billentyűzet és a készülék között, törölje a párosítási információkat a készülékben, vagy közvetlenül kapcsolja ki a billentyűzetet.

Villamosenergia-jelző:

Ha a teljesítményjelző lámpa lassan piros, az energia alacsony, kérjük, időben töltsse fel, piros fény töltés közben fényes. Ha a jelzőfény zöld, tele van, a biztonság érdekében kérjük, válassza le a töltőáramot.

Gyorsfunkciós billentyű: Ha a funkcióbillentyű kék színű, kérjük, nyomja meg az Fn billentyűkombinációt a használathoz.

külső eszköz vagy rendszerfrissítés, előfordulhat némi ellentmondás az egyes eszközök között funkcióbillentyűk és utasítások. Ha ez történik, kérjük, tekintse meg a valódi tárgyat.

Az utasításokat lásd a funkcióbillentyű ikonján:



All



Vissza Főoldalra

Vágja

Paste

Pillanatkép

luminance-

Válasszon ki mindent

Másolás

Nyelvváltás

Világosság+

u'
|

Előző dal

rii

Lejátszás/szünet

>n
|

Következő dal

<-

Hang ki

<'
|

Volume Down

<))))

Hangerő fel

9
|

Képernyő lezárása

Del

Törlés

Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a tényleges funkciók a

vásárolt termékek : (Részleges terméktámogatás)

Különleges kulcsfontosságú utasítások

1. + Kapcsolja be/ki vagy állítsa be a háttérvilágítást.

Működési módszer: A harmadik alkalommal maximalizálja a fényerőt; A negyedik alkalommal kikapcsolja a háttérvilágítást **(csak a bacdlight verzió).**

2. + & Nyomja meg ezt a két gombot a szivárványos háttérvilágítás és a fehér szín váltásához (csak a bacdlight verzió).

3. Lélegző fénymodell: Két billentyűkombináció, % vezérelheti a légzésfény ki/bekapcsolását, beállíthatja a légzésfény sebességét. (csak a bacNight verzió)

4. Innovatív, intelligens hangbeviteli funkció:

Kattintson a beviteli állapotra a WeChat vagy a memo szöveges területén, folyamatosan kattintson az 'A' gombra a hang állapotba való belépéshez, a hangot valós szöveggé alakíthatja. (csak IOS)

5. Részleges karakter gyorsbillentyűk:

Válasszon ki mindent: + Másolás: - Beillesztés: + Nyírás:
+

6. % Nagybetűs vagy kisbetűs váltás: kapcsolódás az iPaddel , az iPad beállításainak megnyitása
univerzális fizikai billentyűzet - a nyelvváltáshoz kapcsolja ki a Caps Lock billentyűt

7. Fn+PgUP=kezdőlap Fn+PgDn=megszüntetés

Alapvető paraméterek: (a paraméterek egy része objektív tényező lesz +4')-

Működési feszültség:	3.0V-4.2V	Munkaáram:	S 3.0mA
Munkaidő:	z80 óra	Alacsony feszültség riasztás:	3.0-3.3V
Alvó áram:	s0.3mA	Akkumulátor készenléti ideje:	2100 Ddg5
Akkumulátor kapacitás:	y 150mAh	Billentyűleütések:	\$0g-70g
Keyboard élettartam:	300 Milliósor	Töltés bemenet:	5V - 1A
Távolság csatlakoztatása:	s10m	Töltési idő:	2-3 órák
Töltési áram:	s200mA	Ébredési idő:	2-3 SecondS
Töltőport:	Micro USB (vagy Type-C)	Munkahőmérséklet:	14°F -131°F
Megfelelő jelszó:	Nem		

Karbantartás és figyelmeztetés:


- " Ne nyomja vagy csavarja, ne tapsolja a billentyűzetet.
- " Ne pásztázza a mikrohullámú készüléket, és távolodjon el a mágneses mezőtől.
- * Folyadéktól távol és száraz kell használni.
- " Tisztítsa meg a billentyűzetet puha ruhával, ne kapcsolja ki a készüléket hosszú időre. " Az elektronikus termékek egyéb rutinszerű karbantartása.

Közös kapcsolat hibaelhárítás:


- * (Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és az akkumulátor elegendő.
- " (Győződjön meg róla, hogy a billentyűzet a működési távolságon belül van.
- * Győződjön meg róla), hogy a készülék vezeték nélküli funkciója nyitva van. " (Győződjön meg róla), hogy a billentyűzet és a készülék párosítása megtörtént.
- " Clear eszköz pairingrecord és kapcsolja ki a Wireless funkciót; újbóli illesztés.
- " Kérjük, ne csatlakoztasson több Bluetooth-billentyűzetet; ha szükséges, csatlakoztassa őket egyesével.
- Kérjük próbálja (cserélje) ki a töltőkábelt, ha a töltés ismételten nem sikerül.
- " Ez a termék nem fog időben frissülni a folytatásos termékfejlesztéshez. Ha bármilyen eltérés van, kérjük, forduljon a physicaplroducts.

Érintse meg a trackpadet: Más operációs rendszer, más lesz a gesztusparancs,
kérjük, tekintse meg a termék tényleges helyzetét.


Egy ujj

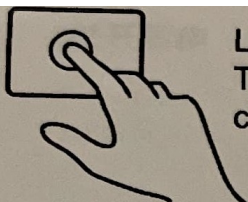


Left-click(customized):
Tap with single finger to
click

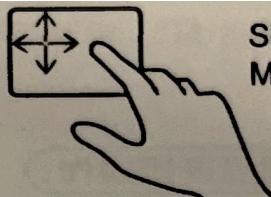


Slide the pointer:
Move with single finger

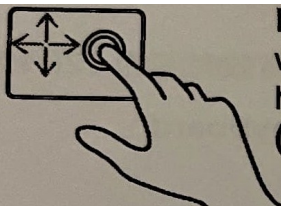

Drag items: Tap twice
with single finger, then
hold and drag around
(only IOS support)

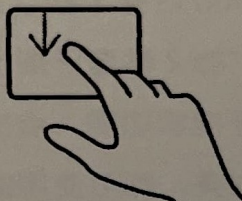

Open all active apps:
Slider down from the
top with single finger
(only IOS support)

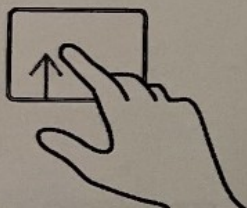


Open/hide the bottom application bar:
Slide up from down with single finger
(only IOS support)

Double Fingers




Switch windows: Slide
your fingers from right to
left with both fingers

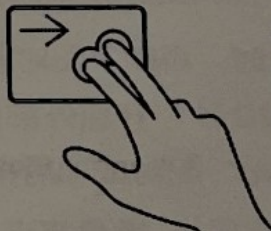


Switch windows: Slide
your fingers from left to
right with both fingers



Right-click(customized):
Tap with two fingers to
right-click

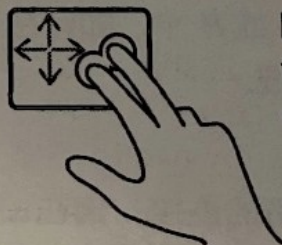


Roller scroll: Swipe with
two finger the left/right
or scroll up/down

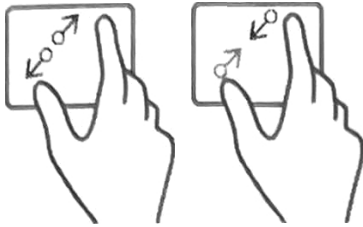

Nagyítás Izoom (out safariMaps)

Három ujj

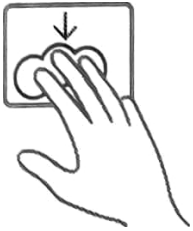

A legutóbb használt ablak megnyitása: (Visszaváltás az előző alkalmazás ablakaira) Három ujj egyszerre lefelé mozog (csak IOS 9U §0rt)



Vissza a kezdőlapra: Mindhárom ujj egyszerre mozog felfelé.



Aktív ablak: (balra/jobbra csúszókapcsoló) Csúsztassa három ujját egyszerre balra és jobbra (csak IOS támogatás)

Négy ujj



Pillanatkép: Érintse meg négy ujjal

Megjegyzés:

Operációs rendszer : IOS 13.4 vagy magasabb (a készüléknek támogatnia kell az érintésérzékelést)

Egyéni beállítások (ha a vezeték nélküli párosítás sikeres):

BeállításokwElérhetőség-érintés wEléréssegítő érintés wEszközök
Csatlakoztatott eszközök wKiegészítő gombok testreszabása- A trackpadon végzett művelet beállításaw Utasítás kiválasztása W.

*  +  Touchpad funkció be/ki kapcsolása

"Nem fogjuk megjegyezni, ha megváltoztatjuk a felhasználói kézikönyv tartalmát.

IdADEIN KÍNA